Lecteur optique, 17 pouces
Instructions de remplacement

Suivez attentivement les instructions contenues dans cette fiche. Dans le cas contraire, vous prenez le risque d'endommager votre équipement et d'annuler sa garantie.

Remarque : Des instructions sont disponibles en ligne à l'adresse http://www.apple.com/support/doityourself/.

Outils nécessaires

- Servez-vous de l'outil fourni ou d'un tournevis cruciforme n° 2, de préférence avec embout magnétisé.
- Un bac à vis ou équivalent pour contenir les vis.

Emplacement de la pièce

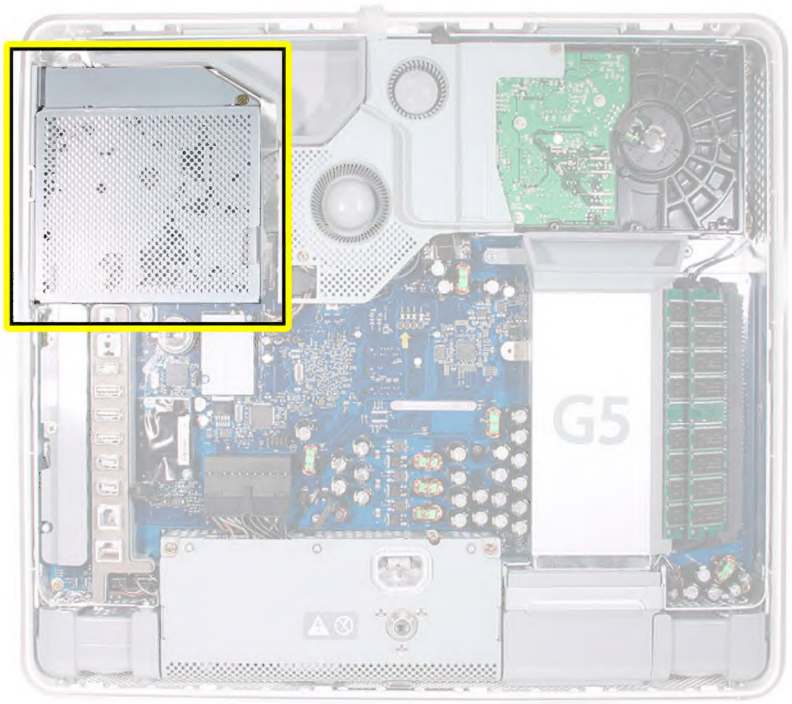

À savoir

1. **Toutes les vis pouvant être retirées par l'utilisateur sont de couleur laiton. Veillez à ne pas retirer de vis qui ne soient pas de couleur laiton, sous peine d'annulation de la garantie.**
2. Un tournevis cruciforme coudé en forme de "L" et magnétisé est fourni avec la pièce de rechange.
3. Veillez à vous relier à la terre lorsque vous effectuez une opération dans l'ordinateur. Dans cette fiche de procédure, vous apprendrez comment vous relier à la terre.
4. Evitez la présence de boissons et autres liquides à proximité tandis que vous travaillez sur l'iMac.
5. Un tableau des vis est joint à la fin du présent document. Servez-vous en pour identifier les types de vis et leurs emplacements.

Ouverture de l'ordinateur

Remarque : Les instructions suivantes concernent les modèles iMac G5 (17 pouces). Ces modèles peuvent différer légèrement de ceux illustrés dans les figures de ce document. Cependant, la procédure suivante s'applique aux deux modèles.

1. Éteignez votre ordinateur en sélectionnant l'option Éteindre dans le menu Pomme.

2. Débranchez tous les câbles et le cordon d'alimentation de votre ordinateur.

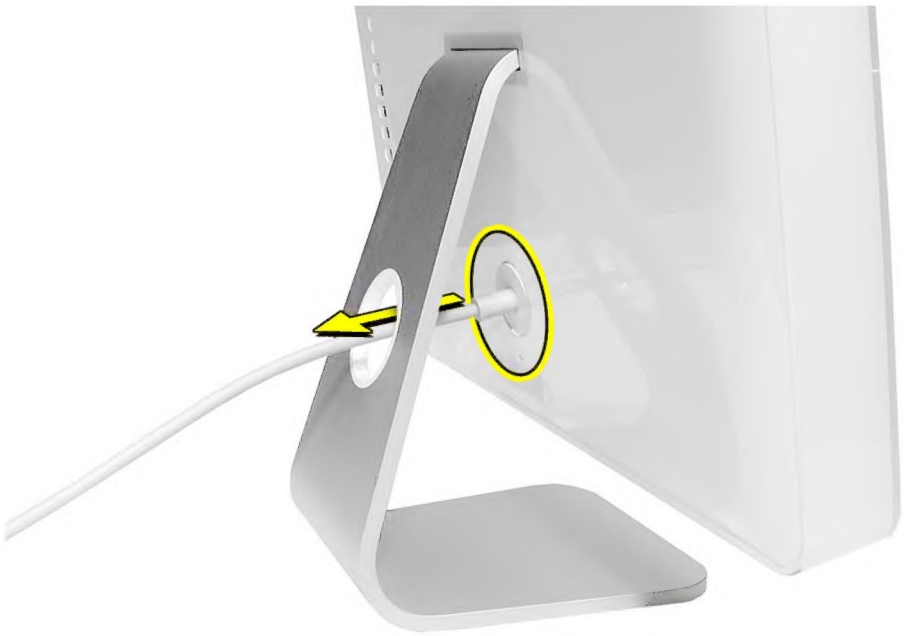

3. Placez un linge propre et doux sur le bureau ou sur votre ordinateur. En maintenant les bords de l'ordinateur, inclinez doucement ce dernier pour le poser sur son écran (comme indiqué).

4. Localisez les trois vis du boîtier (entourées ci-dessous). Soulevez le pied métallique pour localiser la vis du milieu. **Remarque :** Ces vis sont des vis imperdables, ce qui signifie qu'elles s'intègrent à l'ensemble écran et collerette et qu'elles ne peuvent pas être sorties entièrement.

   À l'aide de l'outil fourni ou d'un tournevis cruciforme n° 2, dévissez les trois vis imperdables. **Remarque :** tournez les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles cessent de tourner. **N'essayez pas de les dévisser au-delà du point d'arrêt.**

5. En tenant le capot arrière par le pied métallique, soulevez-le et détachez-le de l'ordinateur. Placez le capot de côté.

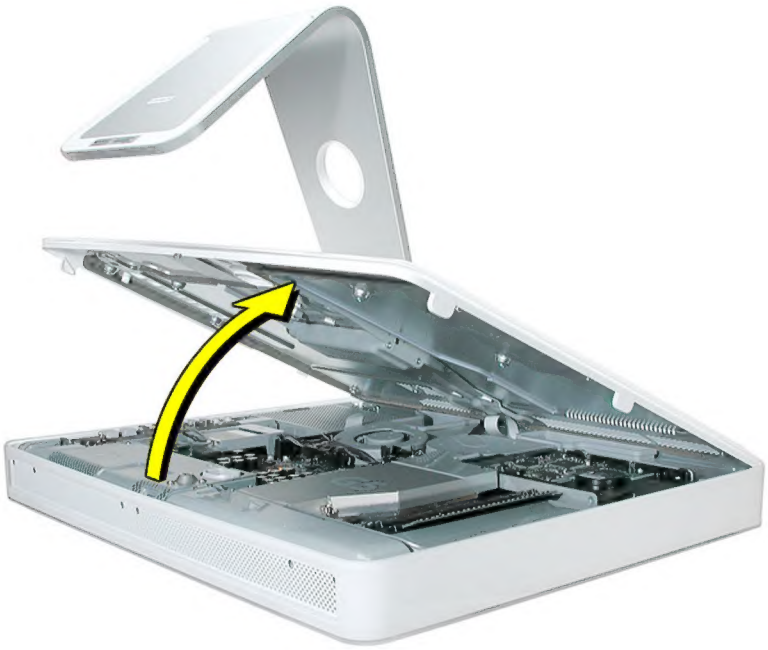

Dépose du lecteur optique

1. **Important :** Veillez à vous relier à la terre. Touchez la surface métallique (montrée ci-dessous) située à l'intérieur de l'ordinateur pour décharger l'électricité statique.

   Avertissement : Veillez à décharger l'électricité statique avant de toucher ou d'installer tout composant à l'intérieur de l'ordinateur. Pour éviter la génération d'électricité statique, évitez au maximum de piétiner une moquette avant d'avoir terminé votre travail et fermé l'ordinateur.

2. Le lecteur optique est situé dans le coin supérieur gauche.

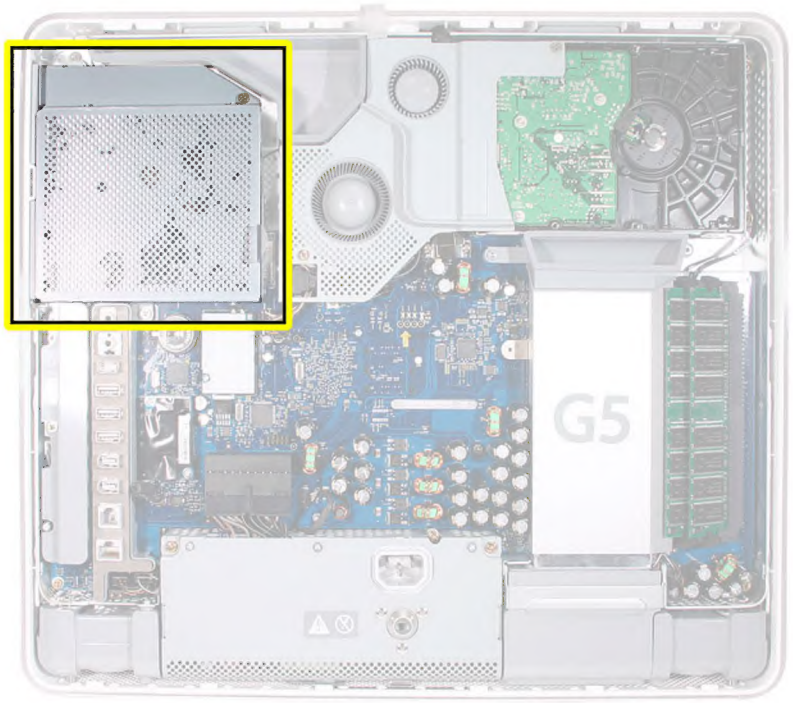

3. À l'aide de l'outil fourni ou d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les trois vis du lecteur optique entourées ci-dessous. Posez-les sur le côté.

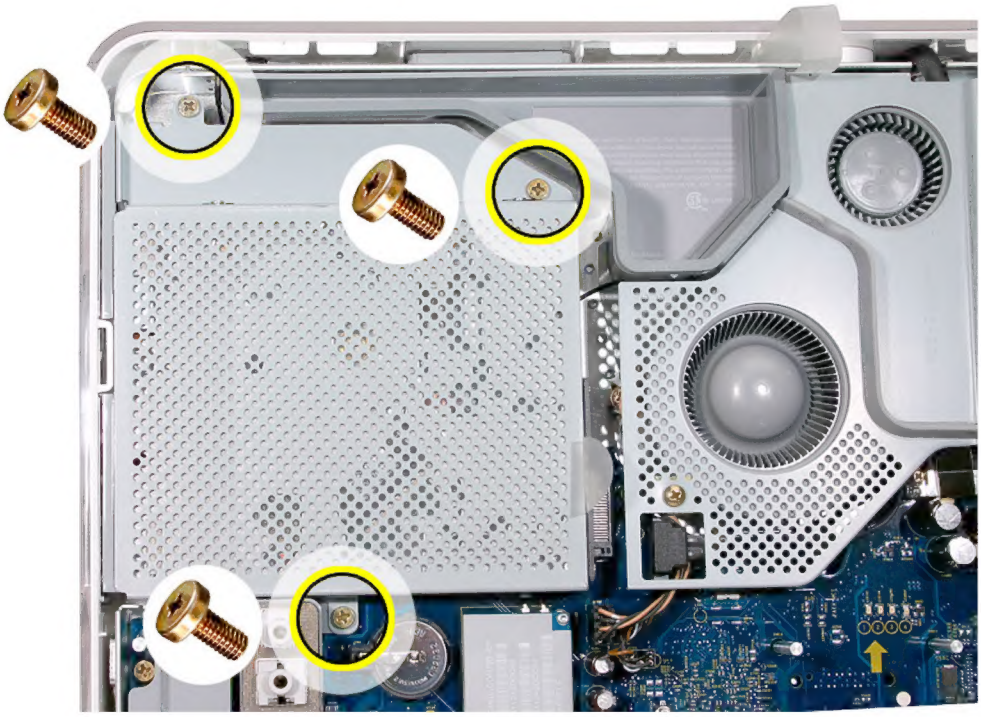

4. Tirez la languette du lecteur optique vers le haut puis sur la droite. Posez le lecteur optique de côté.

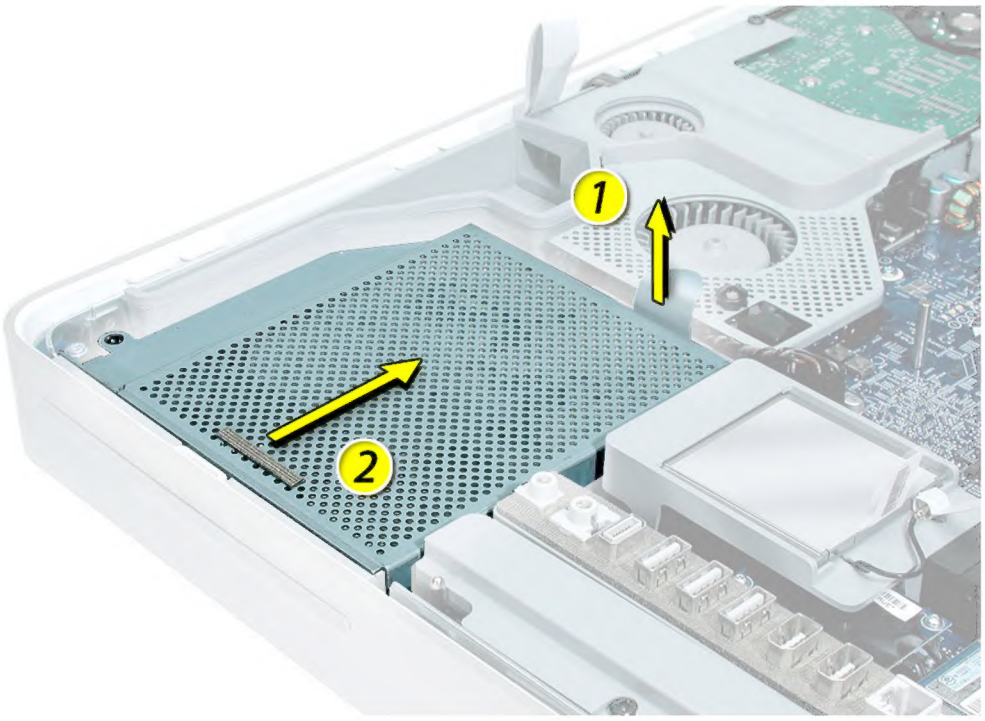

5. **Important :** Renvoyez le lecteur optique à Apple dans l'emballage fourni.

Installation du lecteur optique de remplacement

1. Sortez le lecteur optique de remplacement de son emballage.

2. En plaçant votre pouce sur la languette et votre index derrière celle-ci, poussez le lecteur dans le sens de la flèche et vers le bas pour le mettre en place.

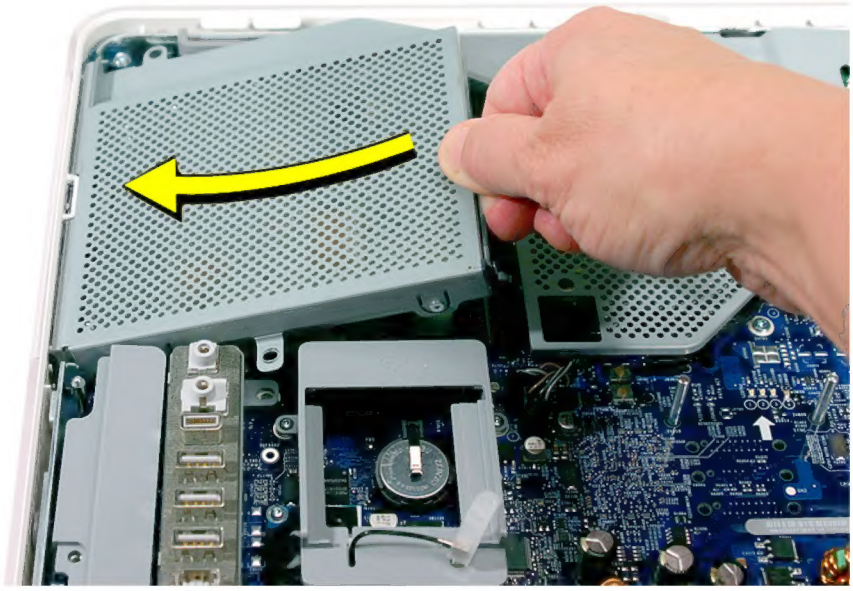

3. Le lecteur optique va **s'encliqueter** en place en appuyant à côté de la languette. **Remarque :** Si le lecteur optique n'est pas installé parfaitement, le capot arrière ne se mettra pas bien en place et le lecteur optique risque de ne pas fonctionner.

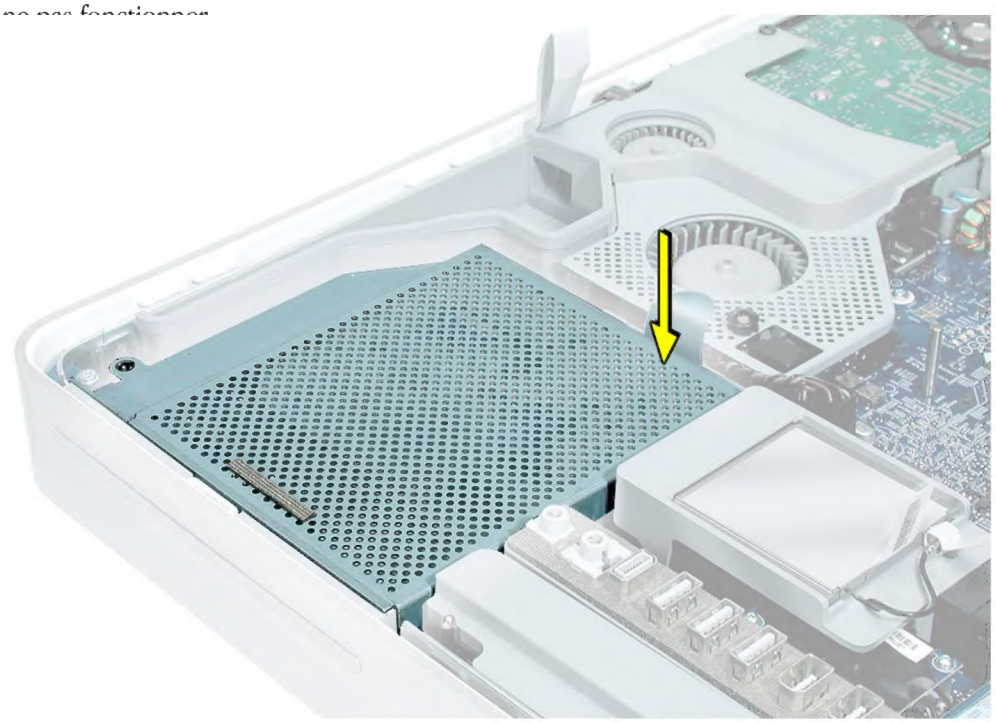

4. Serrez les trois vis du lecteur optique.

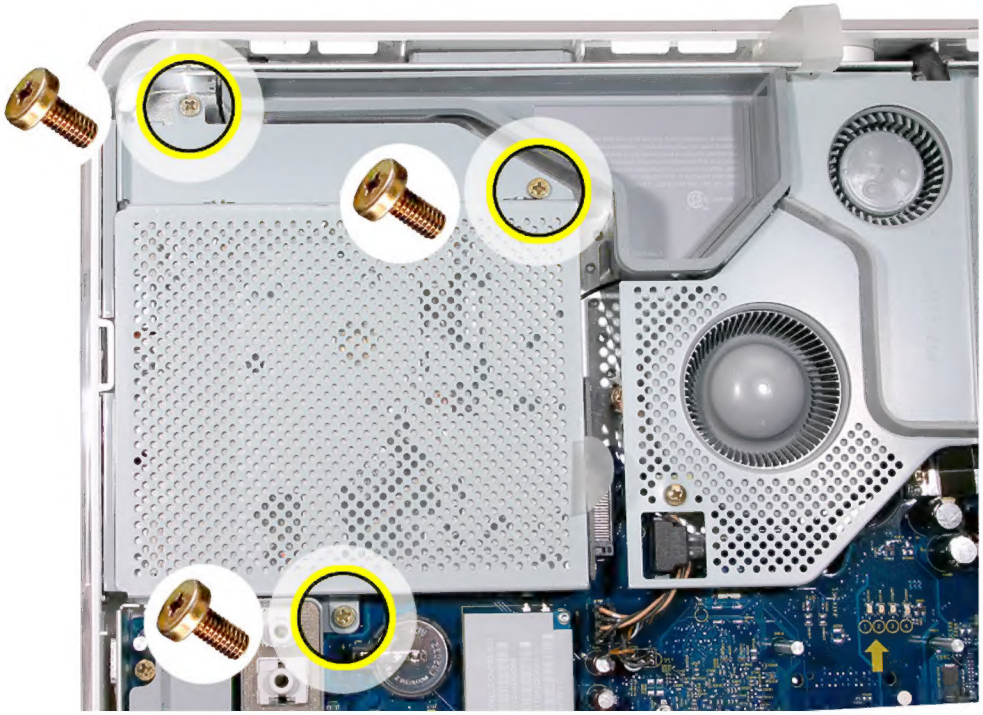

Fermeture de l'ordinateur

1. Replacez le capot de telle façon que les fentes situées dans la partie supérieure du capot coïncident avec les languettes du dessus de l'écran.

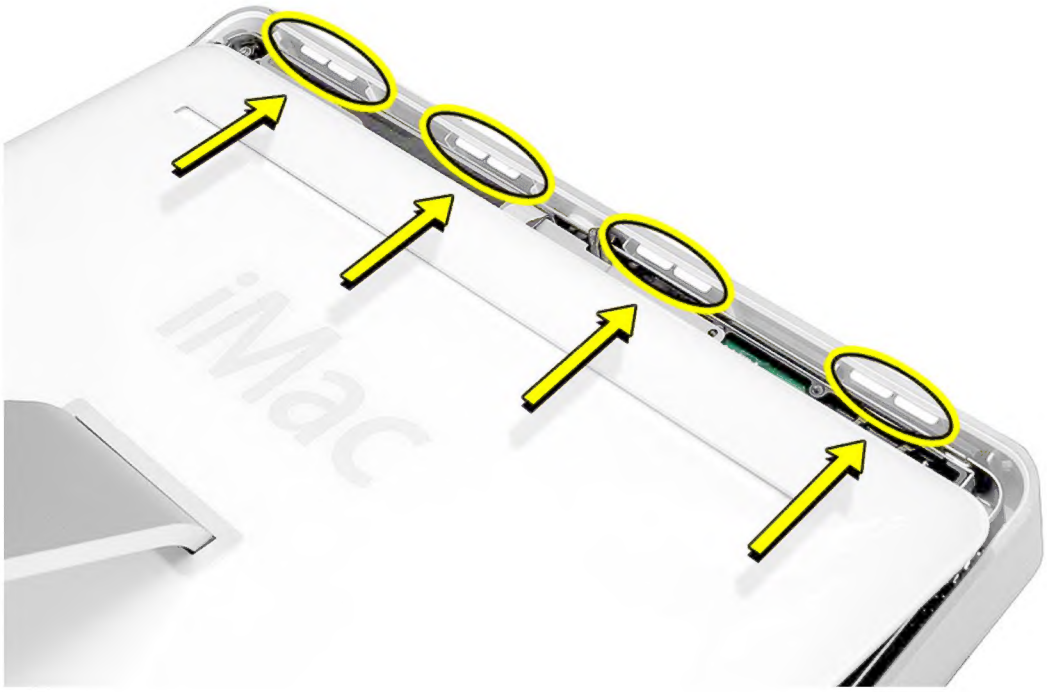

2. Fixez le capot en place en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur l'ordinateur.

3. Revissez les trois vis imperdables en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne les serrez pas excessivement.

4. Reconnectez le cordon d'alimentation à l'ordinateur posé sur son écran et replacez l'ordinateur en position verticale. Allumez l'ordinateur.

Emplacements des vis sur l'iMac G5 (17 pouces)

Onduleur (1 vis)

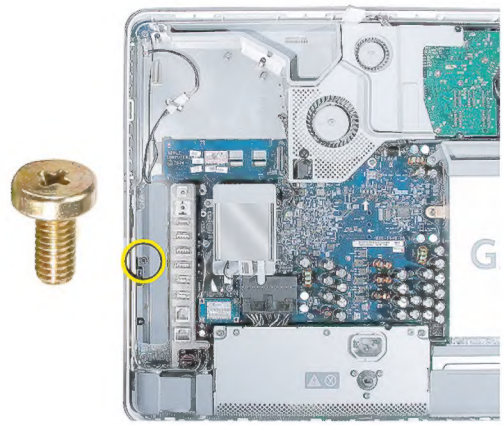

Lecteur optique (3 vis)

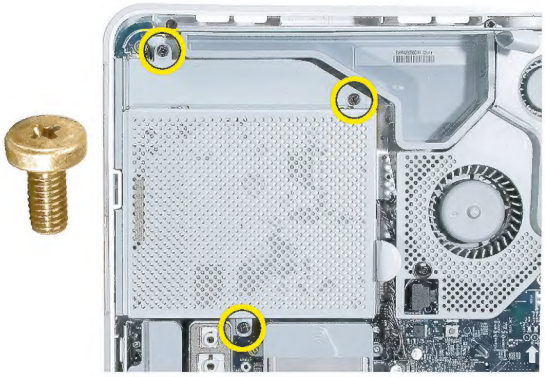

Cache de ventilateurs (2 vis)

Midplane (6 vis)

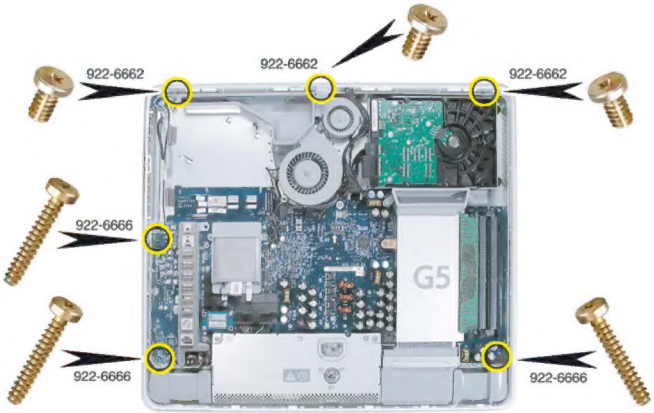

Câble vidéo (2 vis)

Disque dur (3 vis)

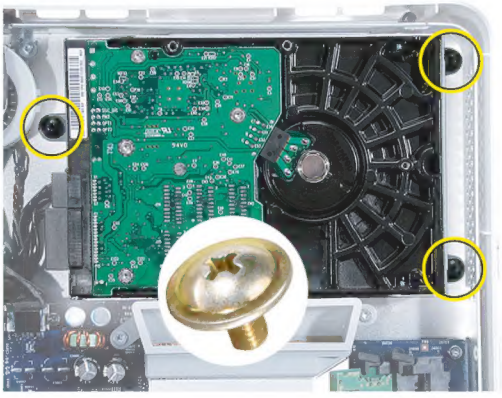

Apple Computer, Inc.

© 2005 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés.

Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur américaine et les traités internationaux. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable d'Apple.

Apple ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques éventuelles.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com

Apple, le logo Apple, Mac, Macintosh et le logo Mac sont des marques d'Apple Computer Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.